Samsung E1070

# Mobiltelefon
# Használati útmutató

Az ebben az útmutatóban szereplő egyes megjegyzések nem minden esetben érvényesek a telefonra, mert eltérhetnek a telefonon telepített szoftvertől vagy a szolgáltató beállításaitól függően.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22360A
Hungarian. 02/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

# Biztonsági és használati tudnivalók

**A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.**

## WARNING Biztonsági figyelmeztetések

### Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

### Óvja a hallását

A nagy hangerővel hallgatott fejhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához szükséges hangerőt állítsa be.

### Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a mobiltelefon telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó mobiltelefonok biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

### Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használjon.
  Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort a tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

### Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolság legyen.

Ha azt gyanítja, hogy a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék interferál a telefonnal, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

### Kapcsolja ki a telefont robbanásveszélyes környezetben

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a mobiltelefont, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a mobiltelefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

### Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során lazán tartsa a telefont, finoman nyomja le a billentyűket és használja a kevesebb gombnyomást elősegítő funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), és tartson gyakran szünetet.

## CAUTION Biztonsági előírások

### Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használja a kihangosító készüléket.

### Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

### Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja a mobiltelefont és sérülést okozhat.

### Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a mobiltelefont

A mobiltelefon interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

### Kapcsolja ki a mobiltelefonokat, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat repülőgépen

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a mobiltelefont, vagy váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

### Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Tárolja az akkumulátorkészletet száraz helyen.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

### Ügyeljen a telefon gondos és helyes kezelésére

- Óvja a telefont a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ne tárolja és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy fényének használatát.
- A telefon bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Mágneses tér hatására a telefon – és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a mobiltelefont tartósan mágneses tér hatásának.

### Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

A telefon elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

## Fontos használati információk

### Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

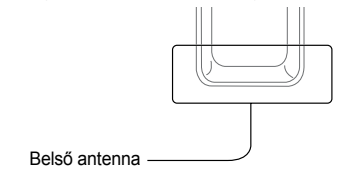


### A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a mobiltelefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnhet.

### Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

### Gondosan kezelje a SIM- és memóriakártyákat

- A mobiltelefon adatátvitele vagy információ-elérése idején ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/vagy mobiltelefon, illetve kártyakárosodást okozhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

### Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

### Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,815 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

### A termék helyes ártalmatlanítása

(Kiselejtezett villamos és elektronikus berendezések, WEEE)

(Az Európai Unióban és más külön gyűjtőrendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó)

Ez a terméken vagy a leírásain található jel azt jelenti, hogy élettartama végén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt.

Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás környezetre vagy az emberek egészségére veszélyes hatásának csökkentése érdekében különítse el a többi hulladéktól, és az anyagi erőforrások fenntartható felhasználását elősegítendő, hasznosítsa újra.

A háztartások vagy a terméket értékesítő kiskereskedőtől vagy a helyhatósági hivataloktól tudhatják meg, hogy hol és hogyan helyezhetik el újrahasznosítás céljából környezetvédelmi szempontból biztonságosan a terméket.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és tanulmányozzák a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a termék nem ártalmatlanítható egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt.

### A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

**1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285**
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

**E1070 mobiltelefon (GSM900/1800/1900/2100)**
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

**Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea**
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

| | |
|---|---|
| **EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)** | **(távközlési)** |
| **EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004** | **(biztonsági)** |
| **EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)**<br>**EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)** | **(EMC)** |
| **EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006** | **(SAR)** |

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

**BABT**, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

**Samsung Electronics Euro QA Lab.**
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008.12.01
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

## A telefon megjelenése

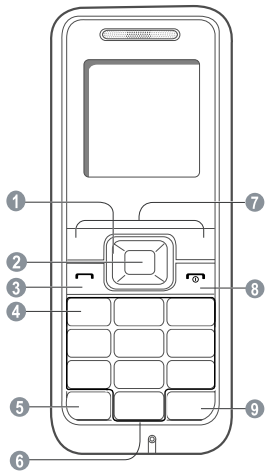

**1**
**Négyirányú navigáló gomb**
Készenléti állapotban a hangerő (fel/le), vagy a felhasználó által definiált menük (balra/jobbra) beállítása; menü üzemmódban a menüpontok végiggörgetése
► *Elemlámpa funkció aktiválása*

**2**
**Megerősítésgomb**
A menürendszerben a kijelölt menüopció kiválasztása, vagy a beírt érték jóváhagyása

**3**
**Tárcsázógomb**
Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban a legutóbb tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott számok visszakeresése; segélykérő üzenet küldése
► *Segélykérő üzenet aktiválása és küldése*

**4**
**Hangpostaszerver gomb**
Készenléti állapotban (nyomva tartva) a hangpostafiók elérése

**5**
**Billentyűzár gomb**
Készenléti állapotban a billentyűk lezárása (nyomva tartva)

**6**
**Alfanumerikus gombok**

**7**
**Programgombok**
A kijelző alján látható művelet végrehajtása

**8**
**Be- és kikapcsoló/menüből kiléptető gomb**
A telefon be- és kikapcsolása (nyomva tartva); hívás befejezése; a menürendszerben a bevitt adatok törlése, és visszatérés készenléti állapotba

**9**
**Néma üzemmód gomb**
Készenléti állapotban a Néma profil be- illetve kikapcsolása (nyomva tartva)

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Térerő |
| | Folyamatban lévő hívás |
| | Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva |
| | Idegen hálózat |
| | Új üzenet |
| | Új hangpostaüzenet |
| | A Segélykérő üzenet szolgáltatás be van kapcsolva |
| | Hangjelzés bekapcsolva |
| | Normál profil aktiválva |
| | Néma profil aktiválva |
| | Akkumulátor töltöttségi szintje |

## A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be a SIM-kártyát.

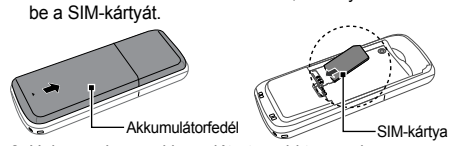


2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.

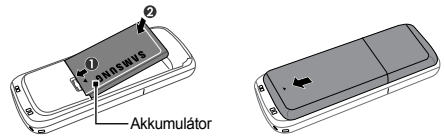


## Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található útitöltőt

2. Amikor a töltés véget ér, húzza ki az útitöltőt.

Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból a töltő kihúzása előtt. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat.

## Útmutatások ikonjai

| | |
|---|---|
| | **Megjegyzés**: megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ |
| → | **Ezután következik**: az adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: válassza a <**Menü**> → **Üzenetek** menüpontot (jelentése: **Menü**, ezután **Üzenetek**) |
| [ ] | **Szögletes zárójelek**: telefonbillentyűk, például: [☎] (ez a Be- és kikapcsoló/menüből kiléptető gomb) |
| < > | **Csúcsos zárójelek**: az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: <**OK**> (jelentése: OK programgomb) |

## A telefon be- és kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a [☎] gombot.
2. A telefon kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva [☎].

Ha az akkumulátort eltávolították, lehet, hogy az ütemezett hangjelzés nem fog megszólalni.

## Menük elérése

A telefon menüinek elérése:
1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> programgombot a menürendszer megnyitásához.
2. Egy menü vagy opció eléréshez használja a navigáló gombot.
3. Nyomja meg az <**Igen**>, <**Ment**>, vagy a Megerősítésgombot a kijelölt opció választásához.

## Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [☎] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Mono fülhallgatón keresztül a hangerő nagyon gyenge vagy gyakorlatilag nem hallható. Csak sztereó fülhallgatót használjon.

## Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [☎] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

## A hangerő beállítása

**A billentyűk hangerejének beállítása**

Készenléti állapotban nyomja fel- vagy lefelé a Hangerőgombot a hangerőszint beállításához.

**Hangerő módosítása hívás közben**

A hallgató hangerejét hívás közben a navigáló gombot lefelé vagy felfelé megnyomva módosíthatja.

Zajos környezetben nehezebben hallhatja beszélgetőpartnerét, ha a kihangosító funkciót használja. Zajos környezetben a jobb hangteljesítményhez használja a normál üzemmódot.

## Egy nemrég hívott szám tárcsázása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [☎] gombot.
2. A hívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
4. Nyomja meg a Megerősítésgombot a hívás adatainak megtekintéséhez vagy a [☎] gombot a szám tárcsázásához.

## Szöveg bevitele

**A szövegbeviteli üzemmód módosítása**

- A beviteli mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot. Az adott régiótól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

**T9 mód**

1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [#] gomb megnyomásával. Ha nem a szükséges szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához nyomja meg a [**0**] gombot.

**ABC mód**

Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

**Szám mód**

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

**Szimbólum mód**

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a navigálógombot.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a <**Törlés**> programgombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a <**Törlés**> programgombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomja meg a [#] gombot.
- Írásjel beírásához nyomja meg az [**1**] gombot.

## Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd válassza az <**Opciók**> → **Új bejegyzés** menüpontot.
2. Válasszon ki egy számtípust.
3. Írja be a névjegy adatait.
4. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

## Üzenetek küldése és megtekintése

**Szöveges üzenet küldése**

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Írja be a címzett számát.
3. Lapozzon lefelé, és írja be az üzenet szövegét.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** menüpontot az üzenet küldéséhez.

**Szöveges üzenetek megtekintése**

1. Menü üzemmódban jelölje ki az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges üzenetet.

## A mobilkövető bekapcsolása

Ezzel a funkcióval nyomon követheti telefonját, ha ellopták, vagy ha valaki más próbálja használni egy másik SIM-kártyával, ilyen esetben ugyanis a telefon automatikusan küld egy előre beállított nyomkövetési üzenetet családjának vagy barátainak. Lehet, hogy ez a szolgáltatás a szolgáltatója által támogatott egyes egyéb szolgáltatások miatt nem használható.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** felirathoz.
4. Lapozzon lefelé, és a Megerősítésgombot megnyomva nyissa meg a címzettek listáját.
5. Névjegylistája megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Telefonkönyv** gombot.
6. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, és nyomja meg a Megerősítésgombot.
7. Válasszon ki egy számot (ha szükséges).
8. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.
9. Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.
10. Lapozzon lefelé, majd nyomja meg a <**Ment**> → <**Elfogad**> programgombot.

## Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben küldhet segélykérő üzenetet a családjának vagy barátainak. A szolgáltatás elérhetősége a régiótól és a szolgáltatótól is függ.

**A segélykérő üzenet beállítása**

1. Menü módban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállításai** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** felirathoz.
3. Lapozzon lefelé, és a Megerősítésgombot megnyomva nyissa meg a címzettek listáját.
4. A névjegyzék megnyitásához válassza az <**Opciók**> → **Névjegyzék** menüpontot.
5. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, és nyomja meg a Megerősítésgombot.
6. Válasszon ki egy számot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.
8. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétlésének számát.
9. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Igen**> programgombot.

**Segélykérő üzenet küldése**

1. Ha a billentyűzet le van zárva, nyomja meg a [☎] gombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez. A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [☎] gombot.

## Ébresztések beállítása és használata

**Új ébresztés beállítása**

1. Menü módban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon egy üres hangjelzéshelyhez, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Állítsa be az ébresztés adatait.
4. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

**Ébresztés leállítása**

A hangjelzés megszólalásakor:
- Ha a szundi nélküli hangjelzést le szeretné állítani, nyomja meg bármely gombot.
- A szundihoz tartozó hangjelzés leállításához nyomja meg az <**OK**> vagy a Megerősítésgombot, vagy a <**Szundi**> programgombot vagy bármely gombot az ébresztés lehalkításához a szundi időtartamára.

**Ébresztés kikapcsolása**

1. Menü módban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt hangjelzéshez, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Lapozzon lefelé (ha szükséges).
4. Balra vagy jobbra lapozzon a **Ki** gombhoz.
5. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

## Elemlámpa funkció aktiválása

A szolgáltatás segítségével megvilágíthat sötét helyeket. A szolgáltatás bekapcsolásával az LCD képernyő fehér színre vált az LCD háttér- és elemlámpa-világítási funkció használatához.

**Elemlámpa funkció bekapcsolása**

- Készenléti állapotban nyomja fölfelé és tartsa nyomva a navigáló gombot a készenléti állapotból való kilépéshez és az elemlámpa funkció bekapcsolásához.
- Lezárt billentyűzet esetén nyomja fölfelé és tartsa nyomva a navigáló gombot a billentyűzár feloldásához, és az elemlámpa funkció bekapcsolásához.

Az LCD képernyő fehér színre vált és nagyobb fényerővel világít, a kijelzőn pedig megjelenik egy elemlámpa ikon vagy szöveg.

**Elemlámpa funkció kikapcsolása**

- Nyomja meg a [☎] gombot vagy a <**Vissza**> programgombot az elemlámpa funkció kikapcsolásához.

Az elemlámpa funkció csak lezárt billentyűzet mellett, vagy készenléti állapotban aktiválható.